



Montážní návod instalace kolébačky (pružinového houpadla)

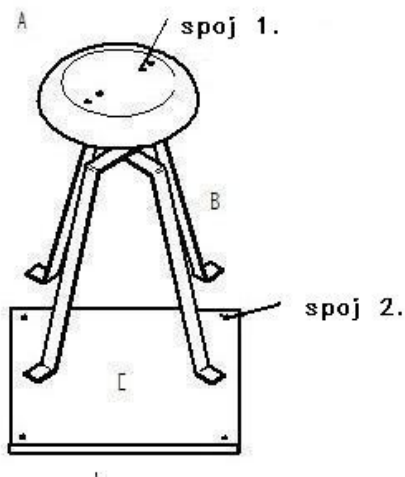



1. Zkompletujte kříže B s kolébačkou A osmi přiloženými vratovými šrouby (10/30), podložkami, samojistnými maticemi
2. Dále na tuto sestavu připevněte podložkou C a to čtyřmi šestihranými šrouby (10/30-40) s podložkami a samojistnými maticemi
3. Vykopejte montážní jámu o hloubce 55cm a půdorysném rozměru 60x60cm.
4. Do montážní jámy vložte kolébačku tak aby horní plocha šestihraného dýnka byla v úrovni terénu.
5. Vyrovnajte podkladní desku C tak aby sedák byl ve vodorovné poloze
6. Zahrňte montážní jámu hlínou a řádně udusejte aby v budoucnu nedošlo k uvolnění kolébačky

spoj 1.

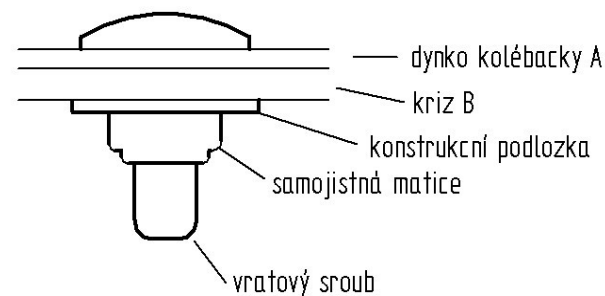

spoj 2.

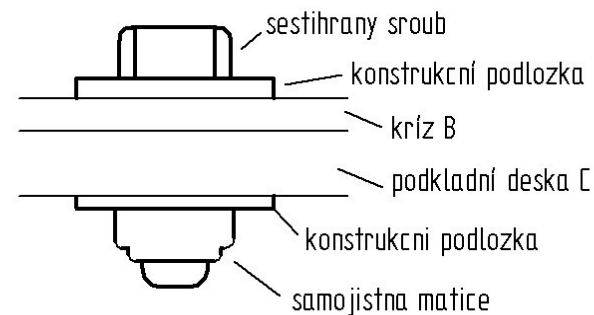

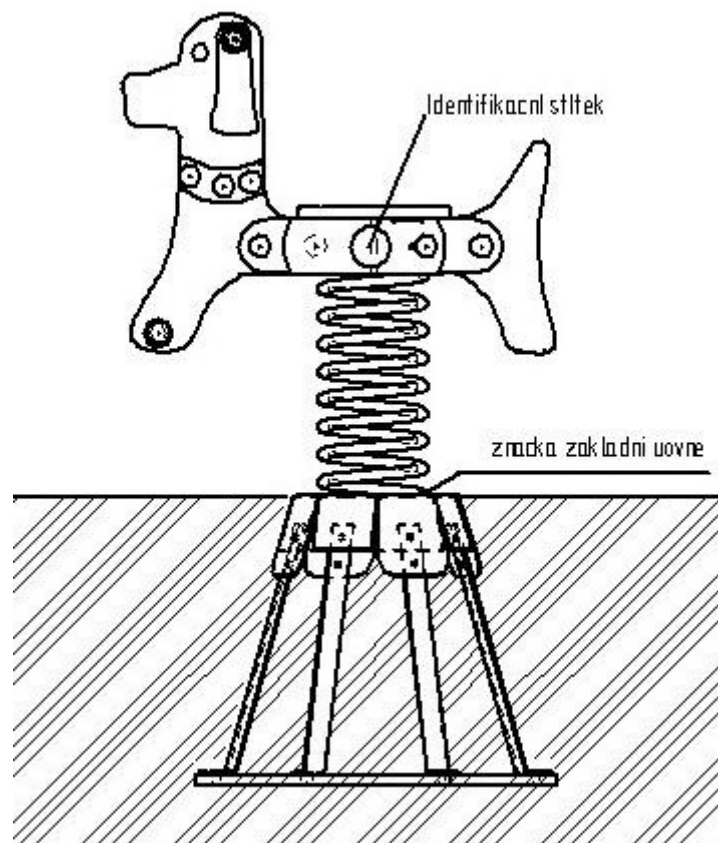


Správné zabudování houpadla – uroveň terénu v úrovni horní plochy dýnka

Kolébka je určena pro děti od 3-10 let, a pro max. hmotnost do 50 kg. Kolébka je vyrobena dle normy ČSN EN 1176-6:2009 acertifikována dle této normy u TÜV SÜD Czech s.r.o.

Kolébka může být umístěna v exteriéru a interiéru v rozpětí teplot od -20°C do +50°C.

Max. výška 95 cm, max. délka 120 cm, šířka v sedáku 28 cm, výška sedáku 56 cm (nevyžaduje vlastní úpravu terénu vzhledem k malé pádové výšce, stačí dobře udržovaná drnovka), hloubka zapuštění do země 50 cm, hmotnost včetně upínání max. 47 kg. Ve vzdálenosti 1,5 m od středu sedáku na všechny strany nesmí být umístěno žádné jiné zařízení.

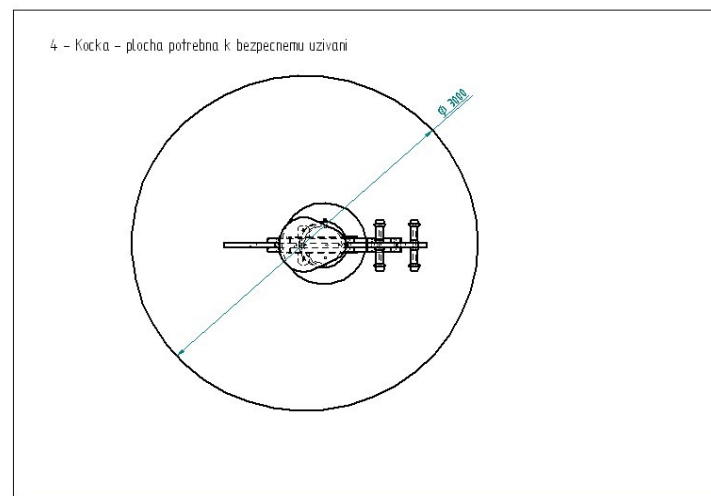

Není dovoleno kolébku zatěžovat jinými mechanickými prostředky např. pákou apod.